

maxit Roma Gewebeanputzleiste

Produktbeschreibung

Gewebeleiste ROMA mit TPE-Schleufe und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

Anwendung

Beim Einbau von Vorbaurollladen wird der Putzanschluss WDVS seitlich an der Rollladenschiene ausgeführt.

Die Revisionsblende muss zwischen den beiden Laibungsflächen herausnehmbar sein. Die Gewebeleiste wird deshalb hinter der Führungsschiene mit dem PE-Band angeklebt.

Die Bewegungsaufnahme erfolgt über die flexible Schlaufe im Profil, die beim Entfernen der Schutzlasche freigegeben wird.

Produktausstattung


Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schleufe und PE-Band sowie dem UV-angeschweissten Gewebeteil 12,5 cm und abknickbarer Lasche.

Technische Daten


Grundform	Verbundprofil	
Artikelnummer	Stablänge 140 cm: 405634 Stablänge 240 cm: 405635	
Gewebebreite	12,5 cm	
Material Schleufe	TPE (Thermoplastisches Elastomer)	
Verpackungseinheit	25 St./Bund	
Material PVC	Hart-	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Anwendung für	Mauerwerkmittig, Fenster, Türen ≤ 10 m ² Mauerwerksbündig und vorgesetzt, Fenster, Türen ≤ 2 m ²	
PE-Dichtband	Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden.	
Prüfzeugnis	ift Nr. 104 28679	

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

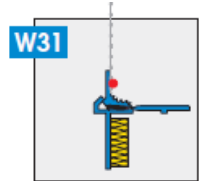

maxit Roma Gewebeanputzleiste

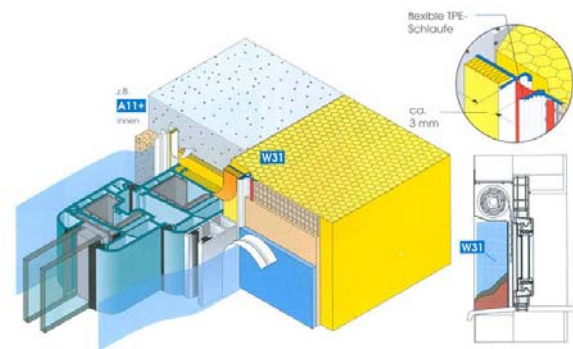

Wichtige Hinweise

1. Untergrund trocken, staubfrei und fettfrei machen.
2. Klebprobe durchführen.
3. Gewebeleiste mit Auflagenschere auf Fertigmass schneiden.
4. SK-Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden.
5. Die Gewebeleiste seitlich auf die Rollladenschiene aufkleben und andrücken.
6. Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen.
7. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.


Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.


Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Aufbaubeispiel Vorbau-Rolladenkastenanschluss

Fachgerechter Anschluss durch umlaufende Abdichtung mit den APU-Profilen W31, A17+ und W28, ergänzend mit Gewebe-Eckwinkel W11

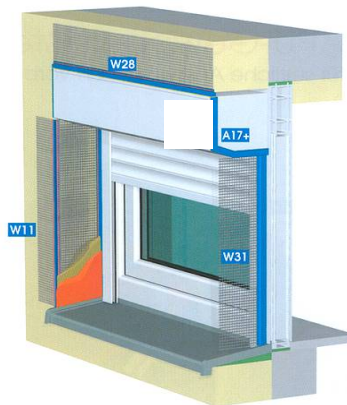

Schnittgrafiken

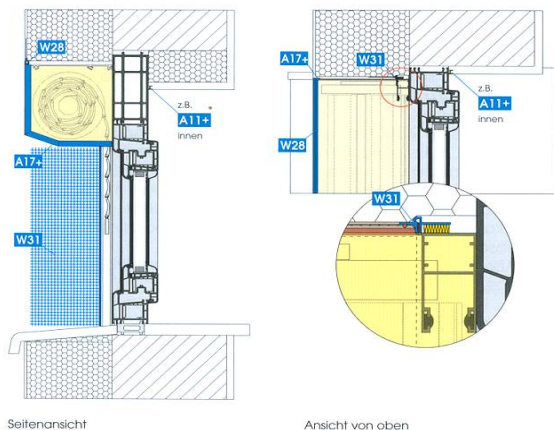

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de